

## 冷凍・冷蔵庫の基礎知識 ②

こんにちは！ 『フクッピー』です。  
皆さま、機器のお手入れはどのようにされていますか？  
今回は冷凍・冷蔵庫の清掃方法についてご紹介します。



### 冷凍・冷蔵庫の清掃方法

#### ▷ 庫内・庫外の清掃

庫内に入っている食材を別の冷凍・冷蔵庫に移してください。

- ① 乾いた布（またはかたく絞った布）で機器の表面を拭きます。
  - ② ぬるま湯をしみ込ませた布で庫内を拭きます。
  - ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ります。
- ※ よごれがひどい場合は、水かぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、そのあと洗剤を拭き取ります。そして、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。


⚠ クレンザー・酸類・ベンジン・シンナー・熱湯などは使用しないでください。



#### ▷ 棚網の清掃

- ① ぬるま湯または薄めた食器用中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、そのあと洗剤を拭き取ります。
- ② 乾いた布で水分を拭き取ってください。

⚠ 溶剤を含む洗剤は使用しないでください。  
樹脂部分が劣化し、割れが発生する場合があります。

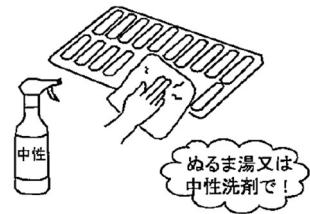


#### ▷ 扉パッキンの清掃

扉パッキンは食品のカスや汁などでよごれやすい部分です。定期的にお手入れしてください。

- ① パッキンの表面に付着しているよごれを、ぬるま湯をしみ込ませた布で拭き取ります。
  - ② 乾いた布でパッキン表面に残った水分を拭き取ります。
- ※ よごれがひどい場合は食器用中性洗剤を使用し、そのあと洗剤を拭き取ります。そして、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。

⚠ 溶剤を含む洗剤は使用しないでください。  
樹脂部分が劣化し、割れが発生する場合があります。

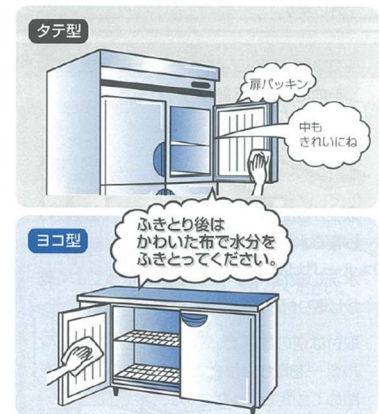

#### ▷ フィルターの清掃

- ① 取り外したコンデンサーフィルターはタワシなどを使い、水洗いします。
- ② よく乾かしてから取り付けます。

※ 1ヶ月に2回はフィルターの清掃をしてください。  
目詰まりしていると、冷えにくくなってしまいます。

